Notice d'utilisation - BeMob




Le BeMob est un système de détection optique avancé pour la détection d'obstacles en intérieur. Il offre une précision accrue et plusieurs portées adaptées à vos besoins, permettant de faciliter les déplacements en intérieur exclusivement.

Sécurité :

- Évitez d'exposer le BeMob à des environnements extrêmement humides ou poussiéreux.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau, ni le confronter à un ruissellement d'eau.
- Rechargez uniquement avec des adaptateurs conformes (prise UBS-C).
- L'appareil doit faire l'objet d'une attention particulière pour son entretien : utilisation d'un chiffon microfibre recommandé et limiter les traces de doigt / rayures devant le capteur.
- L'appareil ne doit pas être ouvert. Toute maintenance est à réaliser par VISIOPTRONIC.
- l'appareil ne doit pas être soumis à des chocs pouvant l'endommager.
- L'appareil est sans danger pour les enfants, mais il est recommandé de le conserver hors de leur portée pour préserver son intégrité.


Composition du BeMob

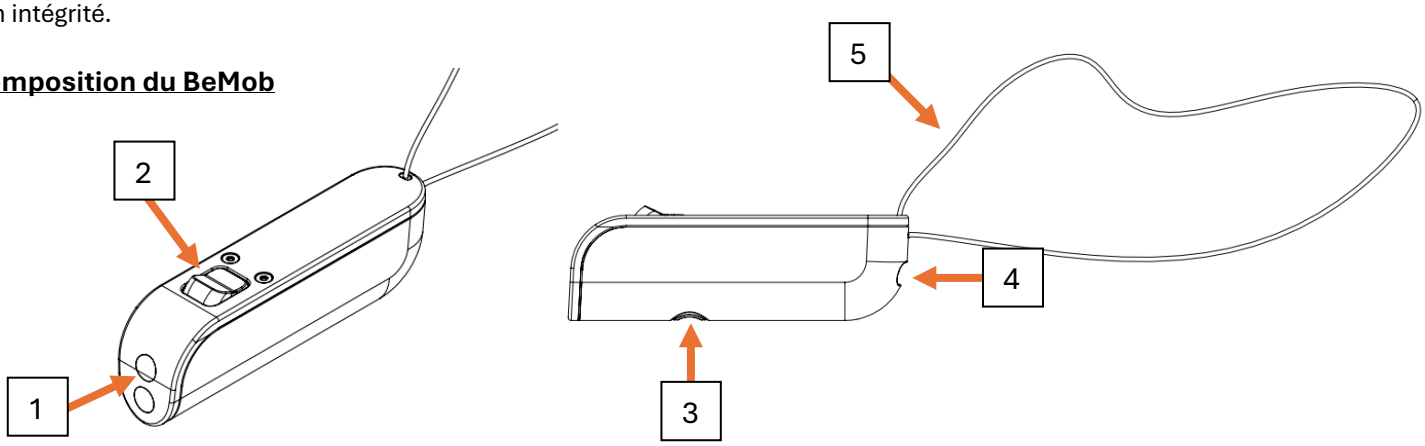

1. Lentilles optiques. Permet la détection d'obstacles.
2. Interrupteur à bascule trois positions : Sert à choisir la portée de détection.
3. Bouton d'alimentation 2 positions : Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
4. Port USB-C : Utilisé pour recharger la batterie.
5. Dragonne. Permet de mettre en sécurité l'appareil.

Mode d'emploi

1. Allumer le BeMob : Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à avoir le bouton légèrement enfoncé pour allumer le dispositif. Une vibration d'entrée vous confirmera la mise en tension de l'appareil.

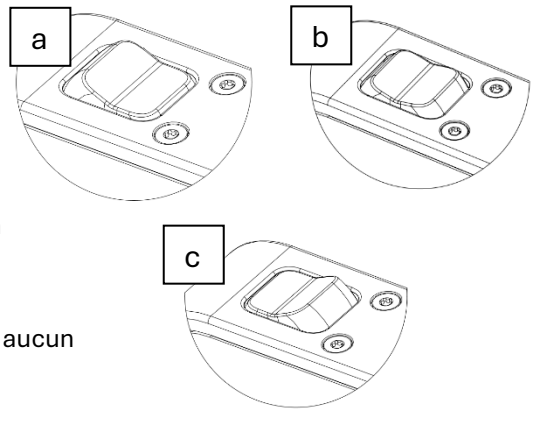

2. Choisir une portée :
- a. Incliner l'interrupteur vers soi :
  Début détection si obstacle < 70cm, arrêt détection si pas d'obstacle < 90cm
- b. Laisser l'interrupteur en position centrale :
  Début détection si obstacle < 180cm, arrêt détection si pas d'obstacle < 210cm
- c. Incliner l'interrupteur vers l'avant :
  Début détection si obstacle < 350cm, arrêt détection si pas d'obstacle < 380cm

Une vibration retentira à la détection d'un obstacle. Tant que l'appareil ne vibre pas, aucun obstacle n'est détecté.

3. Éteindre le BeMob : Appuyez et relâcher le bouton d'alimentation jusqu'à avoir le bouton affleurant pour éteindre le dispositif.

4. Recharger la batterie : Connectez le port USB-C à une source d'alimentation (ordinateur, adaptateur secteur, etc.). L'utilisation d'une batterie externe est possible pour prolonger la durée d'utilisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques :

Précision	+/- 5 à 10 cm
Détection spécifique	Obstacle noir inclus Obstacle vitré inclus
Alimentation	Batterie 3.7V rechargeable
Connecteur	USB type C
Durée d'utilisation moyen	XXX
Temps de recharge	XXX
Portée	3 positions : 70cm / 2m / 4m
Détection de proximité	A partir de 20cm
Signalisation utilisateur	Vibration
Dimensions	L 11,6 cm x l 2.5 cm x H 3.6 cm

Assistance :

Pour toute question ou problème technique, veuillez contacter notre service client au 02 41 68 15 18.

Garantie :

La garantie légale générale s'applique selon les textes en vigueur à compter de la date de livraison et de la remise du reçu prouvant l'achat. Pour que la garantie puisse être appliquée, le produit doit avoir été utilisé et entretenu conformément aux consignes du mode d'emploi et de sécurité.